


Напольное покрытие разработаны для устройства полов в фитнес-центрах, тренажерных залах, универсальных спортивных залах, а также других помещений и площадей с высокой силовой и ударной нагрузкой. Температура основания, окружающей среды и клеевого состава (в случае необходимости) при укладке от +5°C до +30°C, при относительной влажности воздуха не выше 75%.

Подготовка и резка.


1. Поверхность, на которую будет укладываться покрытие, должна быть прочной, ровной, сухой и очищенной от загрязнений. Идеальный вариант: бетонная стяжка или наливные полы.
2. Допускается укладка покрытия без клеевого состава в помещениях, где естественным ограничителем служат стены, в которые плиты упираются и не разъезжаются при эксплуатации.
3. Перед укладкой необходимо разложить плитку по помещению небольшими стопками по 3-5шт. Это связано с тем, что плиты перевозятся стопками на паллетах и находящиеся внизу стопки плиты, расширяются под давлением верхних слоев и могут иметь больший размер, но, если их разложить и дать усесться, они придут в изначальный размер.
4. Резка покрытия осуществляется канцелярским строительным ножом. Также вам понадобится ровная направляющая длиной 1 метр, обычно мы используем правило строительное. Отметьте необходимое расстояние на плите, приложите правило и сделайте глубокий надрез вдоль правила. Раскройте образовавшийся надрез и ещё раз проведите ножом. Для удобства раскрытия надреза вы можете подкладывать правило под плиту, тем самым образуя раскрытие надреза.
5. При укладке каждой плитки, рекомендуется подбивать киянкой плитку вплотную к другой, чтобы минимизировать щели.
6. Если после укладки остались щели, используйте КРОВЕЛЬНЫЙ ГЕРМЕТИК черного цвета для их заполнения.

Пошаговая инструкция с применением клея.

1. При подготовке основания, в случае необходимости, рекомендуем обработать его праймером для улучшения адгезии. Средний расход и время высыхания зависят от выбранного праймера и указываются в его технических характеристиках. Перед началом работ необходимо ознакомиться с инструкциями от производителя по использованию праймера.
2. Перед укладкой первого ряда плитки нанесите полиуретановое связующее на поверхность укладки (бетонное основание или стяжку) по периметру и крестообразно по диагонали. Разровняйте его зубчатым шпателем по всей поверхности и плотно прижмите плитку. На стыки плитки наносить связующее не нужно! Средний расход связующего: 800-1500гр/м²

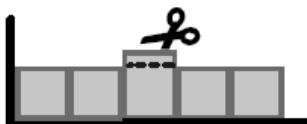

3. В случае неровностей геометрии стен/основания, возможно выступание покрытия за линию ряда, поэтому при необходимости, чтобы её выправить, плитку возможно подрезать строительным ножом.
4. Сразу после укладки ограничьте покрытие от контакта с тяжелыми и/или острыми предметами – мебелью, стульями, столами, автомобилями, мотоциклами.
5. Не допускайте образования пустот и попадания излишков клея на лицевую поверхность. В случае необходимости до высыхания клея поверхность можно очистить сухой х/б тканью. После высыхания – только механически.
6. При укладке плитки рекомендуется выдерживать интервал между плитками 2-4мм для компенсации изменения линейных размеров плитки при высоких температурах.
7. Второй ряд укладывается аналогично первому, но со смещением в половину плитки – в шахматном порядке. Это позволит сделать стыки менее заметными.

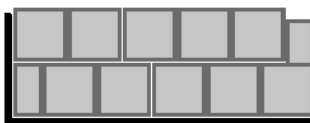

8. При температуре выше 10°C покрытие готово к эксплуатации через 24 часа. При температуре 5-10°C – через 48 часов.